
PROFESIONÁLNY regál
lakovaný
MODRO-ORANŽOVÝ

PROFESIONÁLNY regál

DÔLEŽITÉ - NÁVOD NA MONTÁŽ

Potrebné náradie: gumené kladivo

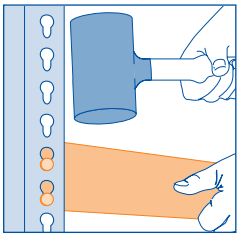

Pri montáži tohto regálu odporúčame používať ochranné rukavice a okuliare.

D* 1 priečnik pre menšiu šírku
2 a viac priečnikov pre väčšiu šírku

1 Nasaďte plastové nožičky **F** na stĺpiky **A**.

2 Zložte oba konce, najskôr **A** a **B**, začínajúc zhora.

3 Dorazte ich k sebe gumeným kladivom.

4 Spojte oba konce pomocou oranžových priečnikov **C**.

5 Pridajte rozpery pod police **D**.

6 Pridajte police **E**.


7 Nasaďte plastové nožičky na stĺpiky **G**.

PROFESIONÁLNY regál

- NÁVOD NA MONTÁŽ

OBSAH balenia


A Stĺpiky

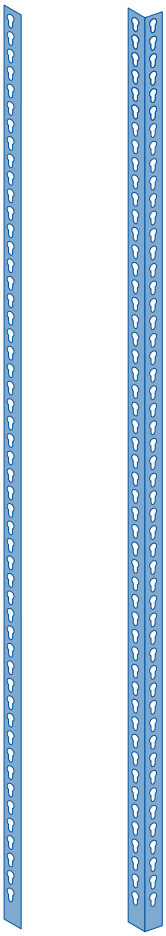

4-policový regál - 1680 mm V
4-policový regál - 1800 mm V
5-policový regál - 2160 mm V

B Bočné priečniky

2 priečniky na policu




C Predné a zadné priečniky




2 priečniky na policu

D Rozpery pod police

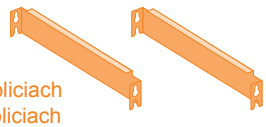


1 rozpera na policu pri užších policiach
2 rozpery na policu pri širších policiach

F Plastové nožičky



E Police

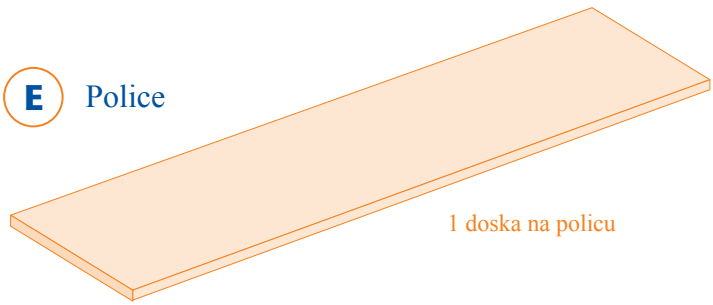

1 doska na policu

BEZPEČNOSŤ



Ťažšie veci ukladajte na spodné police



Police udržiavajte suché



Nešplhajte na regál!



Uistite sa, že regál stojí na rovnej podlahe



Spojky odporúčame zaistiť viac ako jednou príchytkou